

# 取扱説明書



Motion Eye

このたびは、「NEWPEACE モーションアイ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本品はストレッチを目的としています(医療用機器ではありません)。取扱説明書および本書中の「安全上のご注意」(P.8～12)をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書には保証書がついています。「お買い上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ、お読みになられたあとも大切に保管してください。

※本品は日本国内専用です。海外では使用しないでください。



株式会社MTG

〒453-0041

愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目13番MTG第2HIKARIビル

<https://www.mtg.gr.jp>

[お客様相談室]

MTG製品のお問い合わせ・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。

0120-315-414

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。


＜受付時間＞9:30～17:30(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

●ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

(株)MTGは、ご相談への対応や修理、その確認などのために、お客様の個人情報やご相談内容を記録に残すことがあります。また、個人情報は適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

# 本品でできること


本品はエアによる膨らみを利用して、目の周りに圧力を加えます。  
また、ヒーターにより目の周りを温めます。

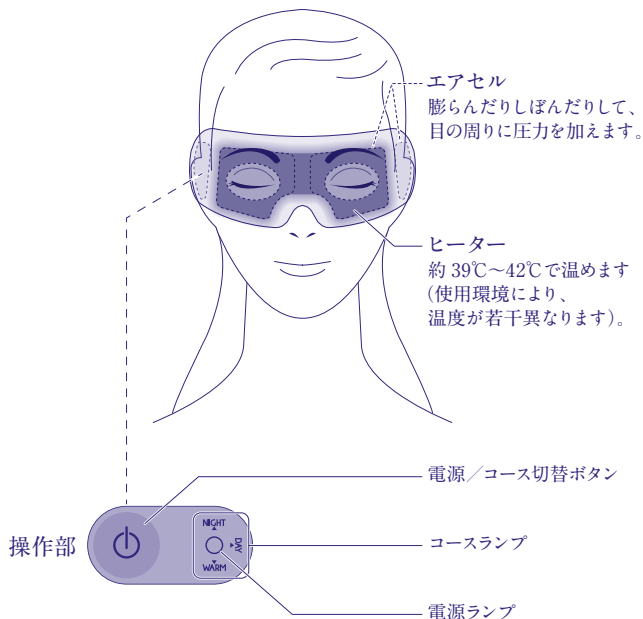

# コースについて

電源／コース切替ボタンを押すたびに、以下のようにコースが切り替わります。音ありのコースでは、内蔵の音楽が流れます。

- ・ 音なしのコースのとき、お手持ちの Bluetooth 再生機器と接続すれば、音源を再生することもできます。

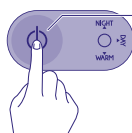


2 秒長押しで電源オン

ボタンを押した際の音でコースが分かります。

ピッ : NIGHT コース

ピピッ : DAY コース

ピピピッ : WARM コース

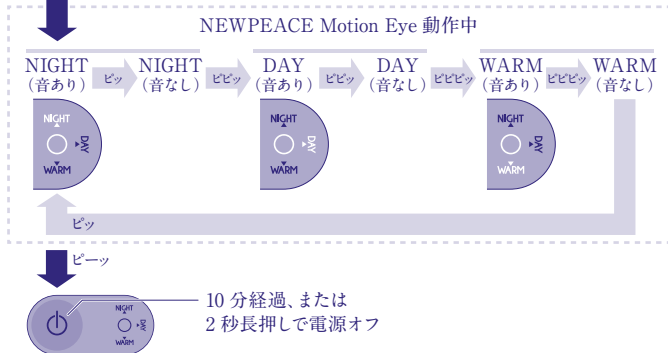

## NIGHT

就寝前のご使用を目的としたコースです。  
エアセルとヒーターの両方が動作します。

## DAY


強めの圧力でのリフレッシュを目的としたコースです。  
エアセルのみ動作します。

## WARM

目の周りを温めるのを目的としたコースです。  
ヒーターのみ動作します。

# 充電する

バッテリー残量が少なくなると、選択中のコースランプ (NIGHT/DAY/WARMのうち1つ) が点滅してお知らせします。使用中の場合は、コース終了後に充電してください。

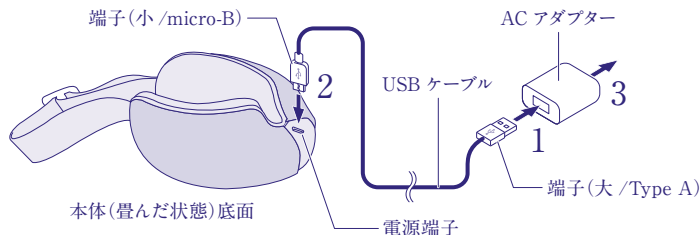

- 1 専用ACアダプターに専用USBケーブルを接続する。
- 2 本体の電源端子に専用USBケーブルを接続する。
- 3 専用ACアダプターをコンセントに差し込む。



電源ランプが白点滅：充電中  
電源ランプが白点灯：充電完了

充電が完了したら、専用ACアダプターをコンセントから、専用USBケーブルを本体から抜いてください。

## お好みの音楽を再生する

本品をお手持ちのBluetooth再生機器と接続すれば、音なしのコースのときに音源を再生できます。

電源ランプが青点灯：音源を再生できます。


電源ランプが青点滅：音源を再生できません。

(音ありのコース選択中、またはBluetooth未接続です)


- ・音量等の操作はすべて、お手持ちのBluetooth再生機器で行ってください。
- ・Bluetooth接続の方法は、お手持ちの再生機器の取扱説明書をお読みください。

# 使用する

## 1 電源／コース切替ボタンを長押し(約2秒)する。

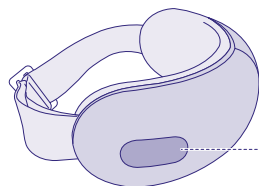

電源ランプが青点滅、NIGHT が白点灯し、自動的に NIGHT (音あり) コースが始まります。



## 2 電源／コース切替ボタンを押して、お好みのコースを選択する。




ボタンを押した際の音でコースが分かります。

ビッ : NIGHT コース

ビビッ : DAY コース


ビビビッ : WARM コース

### 3 装着する。

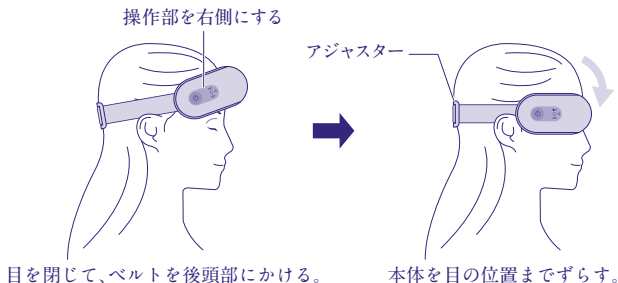

- ※ 目の周辺以外には装着しないでください。
- ※ 緩すぎる、またはきつすぎると感じた場合は、ベルトの長さをアジャスターで調節してください。
- ※ ベルトの装着位置を上下にずらすと、ベルトの長さを変えなくても締め付けがきつくなりますのでご注意ください。
- ※ メイクを落とさずに使用する場合、化粧品によっては本体内面(肌が触れる側)に色が付く場合がありますのでご注意ください。

### 4 電源がオフになったら、本体を取り外す。

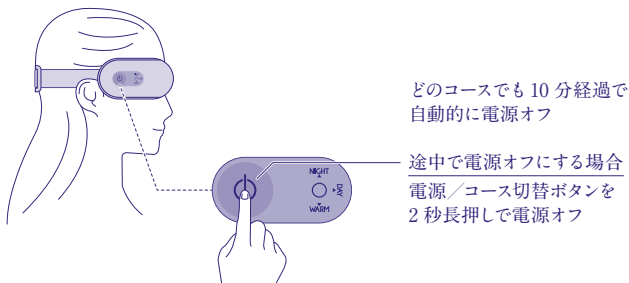

- ※ ご使用後は、乾いた柔らかい布で本体内面(肌が触れる面)を拭いてください。

## 安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ここに示した注意事項は、あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本品を正しく安全にお使いいただくために守っていただきたい事項です。

誤った使いかたをしたときの危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。

### 危険

誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

### 警告

誤った使い方をすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

### 注意

誤った使い方をすると、「人が軽傷を負う可能性や、物的損害※の発生が想定される」内容を示します。

※物的損害とは、家屋、家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

守っていただく内容を、以下の図記号で説明しています。

 禁止の行為であることを告げるものです。

 行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

### 危険

 次のような医用電気機器とは、絶対に併用しないでください。

事故や医用電気機器の誤作動をまねき、身体に著しい障害をもたらすおそれがあります。

- ・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- ・人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- ・心電計などの装着型医用電気機器

 次の禁止事項をお守りください。

- ・本品に植込み型医療機器(心臓ペースメーカーなど)を装着した方を近づけないでください(本品と22cm以上離してください)。
- ・病院など、無線機器の使用が禁止された区域では使用しないでください。
- ・同じ施設内で医療機器を使用されている場合は、医療機器の取扱説明書に従って、本品と医療機器を適切な距離以上離して使用してください。

### 警告

 次のような方は使用しないでください。

事故や肌・身体の問題のおそれがあります。

- ・天然ゴムアレルギーの方
- ・皮ふに知覚障害や異常(感染症、皮ふ炎や傷など)のある方
- ・顔や頭部の神経障害がある方
- ・温度感覚喪失のある方
- ・暗所恐怖症の方
- ・目の手術をおこなった方(レーシック手術など)や目を負傷している方



- ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- ・顔の皮ふの下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる方

**!** 次のような方は必ず医師にご相談のうえ、使用してください。

事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

- ・アレルギー体質の方
- ・妊娠中や出産直後の方
- ・低温やけどをしたことのある方
- ・紫斑になりやすい方
- ・敏感肌の方
- ・交通事故などによる頭部および眼科的後遺症がある方
- ・目の病気（白内障、緑内障、網膜剥離、眼底出血、飛蚊症など）や負傷のある方、あった方、または疑いがある方
- ・頭部の手術をおこなった方や頭部を負傷している方
- ・発熱（38℃以上）している方
- ・安静を必要とする方
- ・眼圧が異常の方
- ・その他医療機関で治療中の方
- ・美容整形の施術、及び手術後の方

上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

**⊘** 次の禁止事項をお守りください。

- ・子供には使用させないでください。事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります（ただし、保護者または専門家の監督の元で使用する場合を除く）。
- ・眼鏡やコンタクトレンズを着装した状態で使用しないでください。必ずコンタクトレンズや眼鏡をはずしてから使用してください。目や肌を傷つけるおそれがあります。

- ・分解、改造、修理はしないでください。事故やケガのおそれがあります。
- ・本品は充電式電池を内蔵しています。火中投入・加熱・高温環境下での充電・使用・放置をしないでください。発熱や発火、破裂のおそれがあります。
- ・コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、重いものをのせたり、引っばったり、無理に曲げたりしないでください。コードをいため、感電や故障、火災のおそれがあります。
- ・本品は防水仕様ではありません。水のかかる場所・浴室などの湿気の多い場所では保管・使用しないでください。事故や感電のおそれがあります。
- ・濡れた手で専用ACアダプター、および専用USBケーブルの抜き差ししないでください。感電ややけどのおそれがあります。

**!** 次のような場合は、コンセントから専用ACアダプターを抜いてください。

事故や感電、発火などのおそれがあります。

- ・充電中に水や異物が本体や専用ACアダプター、専用USBケーブルに入ったり、かかったりした場合
- ・雷が鳴り出した場合
- ・停電になった場合
- ・専用USBケーブルのコードが損傷または断線した場合
- ・充電が完了した場合

**!** 次の注意事項を守って使用してください。

事故や感電、発火などのおそれがあります。

- ・電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。また、接触不良になりやすい、ゆるくグラグラするコンセントで使わないでください。

- 専用ACアダプター、および専用USBケーブルのほこりなどは、乾いた布で拭くなどして定期的に清掃してください。
- 使用中に本体から異臭、異音がする場合は、ただちに使用を中止してください。

## ❗ 次の注意事項を守って使用してください。

- まつ毛用エクステンションやつけまつ毛は落としてから使用してください。目や肌を傷つけるおそれがあります。
- 目を閉じた状態で使用してください。目を傷つけるおそれがあります。
- 使用中に熱く感じた場合、ただちに使用を中止してください。やけどのおそれがあります。

## ⚠ 注意

### ⊘ 次の禁止事項をお守りください。 事故やケガ、破損、汚れなどのおそれがあります。

- 用途目的以外の使用や、取扱説明書の使用方法以外で使用しないでください。
- ベットには使用しないでください。また、ペットが本品で遊ばないようにしてください。
- 運動中や自動車などの運転中は使用しないでください。
- 本品を使用したまま就寝しないでください。また、寝た姿勢で使用しないでください。
- 本品を使用中、他の作業をしないでください。
- 本品を装着したまま移動しないでください。移動するときは必ず目周辺から外し、視界を確保してください。
- 落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えないで

ください。破損のおそれがあります。そのまま使い続けると、事故やケガにつながるおそれがあります。

- 他の電気製品・美容機器などとは併用しないでください。気分が悪くなったり、体調不良をおこしたりするおそれがあります。
- 高温の場所や火気の近くで使用しないでください。
- 周囲の安全が確認できない場所では使用しないでください。

### ⊘ 次の禁止事項をお守りください。 事故や感電、発火などのおそれがあります。

- 本品は屋内専用です。屋外での保管・使用はしないでください。屋内であっても火や熱器具のそば、ほこりっぽい場所では保管・使用しないでください。
- タコ足配線をしないでください。

### ❗ 次の注意事項を守って使用してください。

事故や感電、発火などのおそれがあります。

- お手入れの際は必ず専用ACアダプターをコンセントから、専用USBケーブルを本体から抜いてください。
- 専用ACアダプターをコンセントから抜くときは、専用USBケーブルを持たず、必ず専用ACアダプター本体を持って抜いてください。
- 長期間使用しない場合は、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 本品を移動させるときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

### ❗ 次の注意事項を守って使用してください。

- 使用中または使用後に次のような異常を感じたときは使用を中止し、医師に相談してください。そのまま使用を続けると症状

の悪化につながるおそれがあります。(痛み、不快感、肌荒れ、発疹、赤み、かゆみ、やけど、炎症、吐き気、めまい、気絶など)

- 本品を使用するときは、アクセサリ類(ネックレス、ピアスなど)を外してください。引っ掛かってケガをするおそれがあります。
- Bluetooth機器から音源を再生するときは、適切な音量に設定してください。大きな音量で聞き続けると、聴力に悪影響を与えることがあります。
- 使用前にキズや変形などがいないか確認してください。そのまま使用し続けると、事故やケガのおそれがあります。
- 本体の充電には、専用ACアダプター、および専用USBケーブルを使用してください。それ以外のアダプター、ケーブル等を使用すると、故障や発火のおそれがあります。
- 本体や専用USBケーブルを引きずって移動しないでください。故障したり、机や床などを傷つけたりするおそれがあります。
- 本体を広げるときに指を挟まないようにしてください。ケガのおそれがあります。

## 本品の2.4GHz通信機能使用上の注意

- 本品の無線通信機能は、日本国内規格に準拠し、認証を取得しています。本体を改造したり、本体記載の認証番号を消したりしないでください。電波法に抵触するおそれがあります。
- 本品の使用周波数は2.4GHz 帯です。この周波数帯では、電子レンジや他の産業・科学・医療用機器以外にも、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と表記します)が運用されています。

1. 本品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
  2. 万一、本品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、本品の使用場所を速やかに変えるか、または本品の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
  3. 不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、(株)MTGお客様相談室までお問い合わせください。
- この無線機器は2.4GHz 帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10mです。



- ICカードなど他の通信媒体や金属、磁石など磁界を発生させるものを近づけないでください。故障やデータ破損の原因になります。
- 本品を使用する前に、接続する機器の取扱説明書をよくお読みください。
- 利用可能なチャネルは国により異なります。ご利用の国によっては、電波使用が制限されている場合があります。その国/地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。
- Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社MTGはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

## 充電についてのご注意

- ・専用ACアダプターに専用USBケーブルのUSB端子を差し込んで使用してください。無理な抜き差しは本品が故障するおそれがあります。
- ・お買い上げ後はじめて充電する場合はフル充電してから使用してください。
- ・充電時間の目安は約6時間です(室温約23℃において)。はじめて充電する場合や長期間使用しなかった場合は、充電時間が長くなります。
- ・充電中は電源を入れても動きません。専用ACアダプター、および専用USBケーブルを取り外してからご使用ください。
- ・パソコンや他の機器のUSB端子では充電しないでください。充電時間が不安定となり、故障するおそれがあります。
- ・専用ACアダプターや専用USBケーブルを他の製品に使用しないでください。

## 内蔵電池について

- ・内蔵電池は消耗品です。
- ・内蔵電池の劣化によって使用回数は減少します。
- ・充電しても使用時間が極端に短い場合や充電が完了しない場合は、内蔵電池の寿命の可能性があります。充電可能な回数の目安は約300回です(内蔵充電電池の寿命は使用・保管状況などにより大きく変化します)。
- ・充電完了した状態、または内蔵充電電池の減りが少ない状態で再充電を繰り返すと、内蔵充電電池の寿命が低下することがあります。
- ・内蔵電池の交換は(株)MTGお客様相談室にお問い合わせください。ご自分で行うと故障の原因になります。
- ・長期間使用しない場合は、本品をフル充電してから保管してください。また3か月ご

とを目安に本品を動作させて、再度充電してください。内蔵充電電池は未使用時も少しずつ放電しているため、長期間充電しないでくと過放電が起り、充電ができなくなることがあります。

## 使用上のご注意

- ・ベルトを少し緩めにして装着してから、お好みに合わせて調節してください。圧力が強いと痕が付く場合があります。使用中に圧力が強いと感じたときは、ベルトを緩めてください。
- ・本体を装着する前にコースを選択してください。
- ・コースを途中で切り替える場合は、本体を外してから操作してください。
- ・ヒーター付きのコースの場合は、約1分で温かさを感じることができます。
- ・コースを途中で切り替えた場合もオフタイマーは引き続き動作し、電源投入から10分後に自動的に電源オフされます。
- ・熱い、または気分が悪いと感じたら、すぐに本品を頭部から外してください。

## ご使用の目安

ご使用は、1日1回までとしてください。初めて使用するときは「NIGHTコース」を選択し、短時間で使用してください。慣れてきてからお好みのコースを選択してください。

- ・一定時間目を閉じるため、使用後しばらくの間は目がかすむ可能性があります。目のかすみが出るまで、安静にしてください。

## お手入れ方法

汚れた場合は、以下の方法でお手入れしてください。

## 生地パッド、ベルト

- ぬるま湯で3～5%に希釈した中性洗剤に柔らかい布をひたし、よく絞って汚れた部分の表面をたたくように拭き取ってください。
  - 水で濡らした布をよく絞り、洗剤を拭き取ってください。
  - 風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。
- 必ず本体の電源を切って、専用ACアダプターをコンセントから、専用USBケーブルを本体から抜いた状態でお手入れしてください。
  - 本体は水洗いしないでください。
  - 中性洗剤以外の洗剤や除菌・消臭スプレー、衣類・布製品用消臭剤を使用しないでください。シミになるおそれがあります。
  - シンナー・ベンジン・アルコールなどでは拭かないでください。
  - 本体に化粧品などが付着した場合は、すぐにふき取ってください。部品が変形・変色する場合があります。

## 保管方法

- 高温・多湿の場所(浴室・車中など)を避け、直射日光の当たらないところで保管してください。
- 小さなお子様の手の届くところやベッドの近くに保管しないでください。
- 火気の近くで保管しないでください。

## 廃棄方法

- 各自治体が指定している廃棄方法に従ってください。
- 本品の生地が破れていたり、傷や亀裂が入ったりした場合は使用を中止して廃棄してください。


- 本品はリチウムイオン電池を使用しています。本品に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。内蔵電池を取り外し、端子にテープなどを貼り付けて絶縁してからお買い上げの販売店またはリチウムイオン電池のリサイクル協力店にお持ちください。



## 内蔵電池の取り外し方

ここでの説明は、本品を破棄するための説明であり、修理用の説明ではありません。分解した場合、修復は不可能です。

- 内蔵電池の液漏れや発熱によるやけどに十分注意して取り外してください。
  - 部品の角などでケガをしないよう十分に注意して取り外してください。
  - 充電残量がある場合は、繰り返し電源をオンにして本品を動作させ、電池を使い切ってください。
- 図の位置に先の平たい棒などを差し込んで、本品右側の生地パッドを取り外します。
  - プラスドライバーでネジ4本を取り外します。
  - 特殊ネジで固定された部分を破碎し、フロントパーツを取り外します。
  - ネジ4本を取り外し、基板を外します。
  - ネジ1本を取り外し、電池カバーを取り外します。
  - 電池を取り出してから、基板とつながっているリード線を引き抜きます。

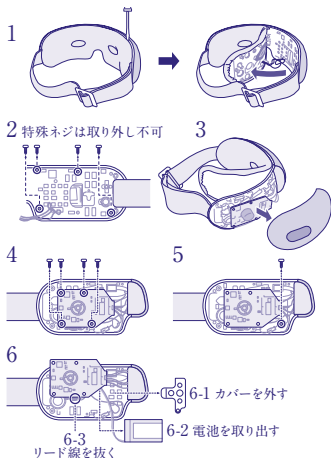

## 故障かな？と思ったら

異常がある場合はただちに使用を中止し、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室までお問い合わせください。

## 製品仕様・使用条件

- 商品名  
NEWPEACE Motion Eye  
(ニューピースモーションアイ)
- 品番 WE-AA00A
- 本体サイズ  
使用時: 約220mm × 80mm × 110mm  
収納時: 約110mm × 80mm × 150mm
- 使用サイズ 頭囲約64cmまで

- 定格(ACアダプター)  
入力 AC100-240V 50/60Hz 0.2A  
出力 DC5.0V 1.0A
- 重量 約310g(本体のみ)
- 電源方式 充電式
- 使用蓄電池  
リチウムイオンポリマー電池  
(DC3.7V 1150mAh)
- 推奨使用環境温度 気温: 5 ~ 35℃
- 充電時間 約6時間
- オートタイマー 約10分
- Bluetooth  
バージョン: Bluetooth Ver. 5.0  
使用周波数帯域: 2.4GHz帯  
対応プロファイル: a2dp  
通信距離: 約10m  
対応コーデック: SBC
- 材質  
本体: ABS樹脂、ポリカーボネート  
外側生地: ポリエステル100%  
内側: ポリウレタン70%、ポリエステル30%  
ベルト: ポリエステル69%、ラテックス(天然ゴム)31%
- 同梱品  
本体、専用ACアダプター、専用USBケーブル(付属品: 取扱説明書)
- 製造元 株式会社MTG(日本)  
原産国: 中国
- 本品の性能向上のため、仕様の一部を予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

## 保証・アフターサービス

### ■ 保証について

保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されております。保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。

## ■ 保証期間

保証期間はご購入日から1年間です。使用中に異常が生じたときは、ご購入の販売店、または(株)MTGお客様相談室へお問い合わせください。

## ■ 補修用性能部品の最低保有期間

本品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ 修理を依頼されるときは

- 保証期間中  
ご購入になってから1年間は保証書記載の内容に基づき無償修理いたします。ご購入の販売店、または(株)MTGお客様相談室まで保証書をご提示のうえ、ご依頼ください。
- 保証期間(1年間)が過ぎているとき  
保証期間経過後の修理については、ご購入の販売店、または(株)MTGお客様相談室までお問い合わせください。お客様の要望により有償修理いたします。

## 無償修理規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます(付属品を除く)。
  - イ) 無償修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に本品と本書をご持参、ご提示いただきお申しつけください。
  - ロ) お買い上げの販売店で無償修理をご依頼できない場合には、(株)MTGお客様相談室にお問い合わせください。
2. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
  - イ) 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造による故障及び損傷

- ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
- ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障及び損傷
- ニ) 車両、船舶などに搭載された場合の故障及び損傷
- ホ) 本書の提示がない場合
- ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- ト) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷
- チ) 使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷
- リ) 一般家庭以外(例えば業務用など)で利用された場合の故障及び損傷

3. 保証書は日本のみ有効です。
4. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。

※保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### ※ 免責事項について

火災、地震、暴動・テロなどの行為、その他の事項など、お客様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。